



# 富光小明AI语音智能杯

### 使用指南

(使用前请仔细阅读说明书)

制造商：安徽省富光实业股份有限公司  
厂址：安徽省合肥市三河北街169号  
传真：0551-68759028 邮编：231221  
全国统一服务电话：0551-68751888  
<http://www.fuguangchina.com>


## 了解你的杯子

### 产品参数

产品名称：富光小明AI语音智能杯  
产品型号：FGZ240-020  
产品尺寸：122mm\*68mm\*120mm  
执行标准：GB7000(个用电器安全)  
产品容量：400mL  
外壳材质：ABS/PC  
内胆材质：316L  
密封材质：食品级硅胶/特氟龙  
密封材料：食品级硅胶  
内置电池：1200mAh  
额定电压：3.7V  
额定功率：3W  
额定电流：0.8A

### 包装清单

智能水杯 x1、充电线 x1、充电器 x1

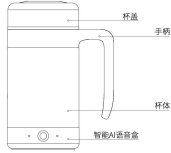

特别提示：其图仅供参考，以您所购的实物为准。

## 使用方法

### 开机/关机

长按电源开关3秒，即可开机/关机。



### 富光智能杯微信小程序连接

#### 连接前提：

- 1. 首次使用时产品必须充满电。
- 2. 确保手机已开机,并有一定电量。
- 3. 确保手机蓝牙已开启。

#### 连接步骤：

- 1. 打开手机打开微信“扫一扫”扫描图中二维码二维码。
- 2. 或在微信搜索框搜索“富光智能杯”进行打开。



### 2.注册并登陆



### 3.添加设备并绑定成功



### 4.功能使用



### 语音设置



### 设备设置



### 语音消息



### 播放音乐



### 开屏设备



### 家人识别



### 语音模式



### 设备信息



### 语音指令

1. 唤醒：开机状态下,说出“嗨小明”即可唤醒水杯,每次发出语音指令时请先通过唤醒唤醒水杯。

2. 音量调节：开机状态下说出“提高音量”、“降低音量”可进行音量大小的调节,也可在唤醒水杯后说出“将音量调低百分之x%”、“将音量调高百分之x%”。

3. 查询天气：联网状态下,唤醒水杯后说出“查询明天天气”、“今天天气怎么样”或“今天天气怎么样”即可查询。

4. 播放新闻/音乐/天气/小视频/语音提醒：联网状态下,唤醒水杯后说出“播放新闻”或“播放小视频”或“播放新闻/天气提醒”或“请个外卖/订菜”或“播放小视频”即可开启语音播放,再输入播放内容或播放内容“暂停播放”或“停止播放”即可暂停/结束播放列表,播放“退出播放”。

5. 播放健康知识：联网状态下,唤醒水杯后说出“打开健康知识”或“播放健康知识”即可播放,需穿戴或扫描健康码时请说“暂停播放”或“停止播放”,如需其它健康播报,请说“退出播放”。

6. 查询任何你想知道的问题：联网状态下,唤醒水杯后说出你想知道的问题。

7. 设置闹钟及提醒事项：联网状态下,唤醒水杯后说出“提醒我在什么时候做什么”或“帮我设置闹钟(什么)的闹钟”,将小闹钟设置“已帮你设置好(什么)的闹钟”即为设置成功,需取消该设置的闹钟,说出“解除闹钟今天上下/今天下午x点的闹钟”,将小闹钟“定时”已帮你设置今天上下/今天下午x点(什么)的闹钟”后,即为解除成功。

### 暂停播放

播放过程中点击开关键即可暂停播放,再次点击即可继续播放。

### 指示灯状态

- 1. 充电：指示灯：指示灯亮起深蓝色闪烁,并伴有“滴滴”提示音,电量耗尽,指示灯熄灭“无电”提示音。
- 2. 电量调节：黄色常亮灯光呼吸闪烁。
- 3. 电量警告：黄电量、绿色、低至30%、黄色、低至15%、红色。

### 充电

- 1. 电量低至30%时,指示灯变为红色并伴随语音提醒请及时充电。
- 电量低至15%时,指示灯变为红色并再次通过语音提醒充电。
- 2. 充电时指示灯显示红黄闪烁状态,充电时显示红黄闪烁状态。

### 保养方法

- 1. 长期不使用,为防止材料老化,请及时清洗并充分干燥后存放。
- 2. 不得将水可能渗入导致出现类似发红斑点,用湿布将表面擦净后三分钟后用清水洗净即可。
- 3. 长期不使用,请定期对产品通电(3天/次),避免电池老化。

### 注意事项

- “请勿将水倒入充电区域”“请勿将水倒入充电区域”,避免短路,避免触电。
- “避免摔落、碰撞、强力冲击,可能会导致传感器精度受影响使用功能。”
- “不得将微波炉等高温加热物品放入产品进行加热,以免发生爆炸。”
- “切勿加入中热液体的高温液体,切勿将酒精、漂白剂、化学试剂等液体加入,请勿将酒精等液体在表面长时间,以免损伤杯体。”
- “不得使用有机溶剂清洗,不得使用洗涤剂清洗,不得长时间浸泡。”

### “儿童请在成人指导下或在监护下使用,以免造成伤害。”

“避免将热水,请得产品放置于婴幼儿够不到的地方,以免造成伤害。”

“不得将本产品或婴幼儿食品长时间存放,有增加细菌繁殖的危险,牛奶、乳制品、果汁等长时间存放会变质。”

“不得存放腐蚀性饮料。”

“请务必在每次使用前提前检查配件并正确安装。”

“请勿将产品置于明火,或加入易燃物,干燥剂或腐蚀性液体。”

“如发现请及时联系客服售后人员,请勿自行拆卸,以免造成其他损失。”

### 故障自检

故障类型	可能原因	解决方法
设备不发声	1. 未正确安装配件 2. 未正确安装麦克风 3. 未正确安装扬声器	1. 打开产品盖盖(请参照使用指南) 2. 重新安装麦克风 3. 打开并安装扬声器
播放不清晰	1. 未安装配件	1. 确认配件安装正确,请重新安装。
设备无法启动	1. 电量不足或耗尽	1. 充电。

### 温馨提示

产品支持无线充电,后期如有功能更新,我们会在官方微博或富光微信公众号,发布相关功能以及使用指南,请及时关注官方微博或富光微信公众号,以便了解产品最新功能。

### 扫码获取使用指南与故障排查

